



# 音戦宅球 おんせんたつまゆう 専用ラケット 取扱説明書

©2021 Tanys Welfare Tecnology

OSTQ-RCT-QSG-01

## 2. 各部のはたらき

### [1] 電源ボタン


ボタンを押すと電源オンします。  
長押しで電源オフします。

### [2] A ボタン

ボタンを押すと音戦の球を打ち返します。

### [3] USB-C 端子

ACアダプタ（別売り）に接続したUSBケーブル（別売り）を挿すことでラケットを充電します。

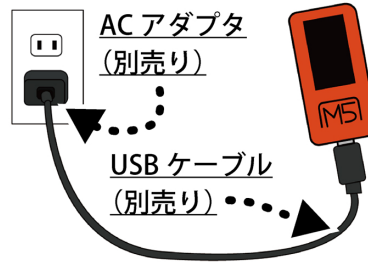

### [4] 液晶画面

#### 接続状態

“○”：音戦宅球アプリと接続中  
“×”：音戦宅球アプリと未接続

#### 電池残量

85%

#### ラケット名称

音戦宅球アプリのラケット  
接続設定で表示される名称

PIADQALU  
RIGHT

#### ラケット種類

“RIGHT”：右ラケット用  
“LEFT”：左ラケット用  
※電源オン時に右ラケットは“ピピ”（2回）と、  
左ラケットは“ピピピ”（3回）音が鳴ります。

## 1. 各部の名称

### [4] 液晶画面

### [2] A ボタン

### [1] 電源ボタン

### [3] USB-C 端子

M5StickC Plus


## 3. ラケットの振り方

### ラケットの振り方

右から飛んできた球を打ち返すには、右用のラケットを、左から飛んできた球を打ち返すには、左用のラケットをタイミング良く振ります。  
※A ボタンを押しても打ち返せません。

### ストレートに打ち返す

飛んできた球をストレートに打ち返すには、液晶画面を上向きにした状態で振り下ろします。

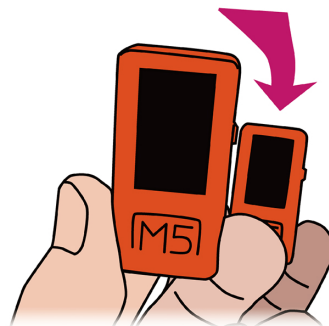

### クロスに打ち返す

飛んできた球をクロスに打ち返すには、液晶画面を横向きにした状態で横へ振ります。

